

# Saunakoning

- sauna's in stijl -

## Opbouwhandleiding

Massief Sauna

# Benodigheden

Bij Saunakoning leveren wij sauna's in de vorm van een bouw pakket. Wij kunnen deze voor u opbouwen, maar met deze handleiding kunt u dat ook heel eenvoudig zelf. Met het juiste gereedschap, enige basiskennis en als het kan een extra paar handen zet u de sauna in een dag in elkaar.

Om u stap voor stap te begeleiden hebben we een stappenplan voor u opgesteld.

De op de foto's getoonde sauna is een voorbeeld en kan afwijken van de door u aangeschafte sauna, de basis is bij alle sauna's precies hetzelfde.

## **Gereedschap**

U heeft het volgende gereedschap nodig om uw sauna te monteren:

- Schroefmachine
- Blokhaak
- Waterpas

# Vorbereiding



- Plan een dag vrij.
- Vraag iemand om u, zeker in de eerste fase, een handje te helpen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas ligt. Wees zeker dat de constructie waarop u de sauna gaat plaatsen het gewicht van de sauna kan dragen (gemiddeld 500 kilo).
- Leg het gereedschap en de bouwtekening klaar voor gebruik.
- Leg de balken van de verschillende wanden uit zoals op de tekening.
- Meet uit op de gekozen locatie waar u de sauna kunt plaatsen.

*Notitie: Nadat de hele sauna in elkaar zit is het vrijwel niet mogelijk om deze nog te verplaatsen. Houd ook rekening met een openslaande deur.*

## Stap 1: De basis



- Laat de onderste balken in de gleuf van twee hoekpalen vallen. Schroef deze vast. De onderbalken zijn lager en één heeft een inkeping voor de deur.
- Plaats de tweede balk haaks op het staande deel en schroef ook deze vast.
- Zodra u het vierkant hebt vastgeschroefd meet u de diagonalen op de vloer. Zet de hoekpalen zo dat de lengtes van deze twee lijnen (geel op de foto) even lang zijn.

*Notitie: Zorg dat de balken haakse hoeken blijven vormen met elkaar.*

*Notitie 2: In deze fase is het belangrijk om iemand te laten helpen om de constructie vast te houden.*

## Stap 2: Plaats de deur



- Plaats de deur en zet deze met schroeven vast.
- Zorg dat de bovenkant van de deur waterpas staat.
- Monteer (tijdelijk) de bovenste balk met twee schroeven in de hoekpalen en twee in de sponningen van de deur.

*Notitie: De bovenste balk zorgt ervoor dat de deur niet omvalt.*

*Notitie 2: Controleer tijdens de bouw regelmatig of de deur nog goed aansluit op de siliconen tochtstrip.*

## Stap 3: Stapel nog een laag balken



- Plaats de balk met het ventilatiegat op de juiste plek in de tweede laag.
- Schuif nu een extra laag balken in de gleuf van de hoekpalen.
- Zet elke balk vast in de staander met 1 schroef.
- Schroef de balken ook vast in het deurkozijn.

*Notitie: houd de balken schuin om ze gemakkelijker in de gleuf te laten vallen. Tik deze eventueel aan met een hamer en het bijgeleverde slaghout.*

## Stap 4: De constructie staat



- Verwijder de (tijdelijke) bovenste balk.
- Leg de balk weer op volgorde terug bij de rest.




- De sauna heeft twee ventilatiegaten.
- Eén ventilatiegat zit in de tweede balklaag, op de plek waar de kachel komt. Het tweede ventilatiegat zit in de wand tegenover de kachel.

## Stap 5: Bouw vierde laag



- Plaats de balk met het ventilatiegat onder de bank in de vierde laag.
- Schuif nu de drie andere balken in de gleuven van de hoekpalen.
- Zet elke balk vast in de hoekpaal met 1 schroef.
- Schroef de balken ook vast in het deurkozijn.

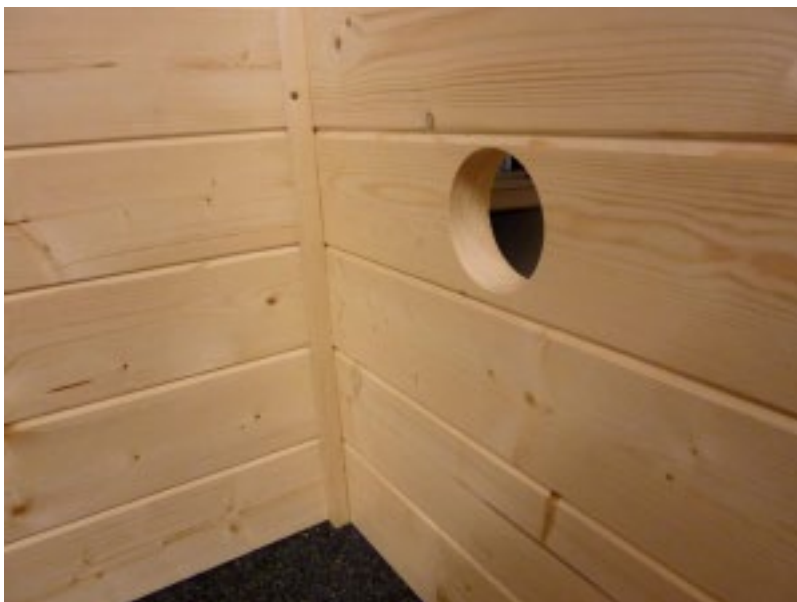

- Het tweede ventilatiegat zit onder de bank, in de wand tegenover de kachel.



## Stap 6: Monteer de rest van de balken



- Schuif nu rest van de planken stap voor stap in de gleuven van de hoekpalen.
- Zet elke balk vast in de hoekpaal met 1 schroef.
- Schroef de balk ook vast in het deurkozijn.

## Stap 7: Monteer de bovenste balk



- *Plaats de balk boven de deur.*

## Stap 8: De deurplinten



- Plaats de onderste plint (18 mm x 56 mm) waterpas.
- Schroef één kant van de plint vast.
- Meet uit of de plint nog waterpas zit.
- Schroef de plint aan de andere kant ook vast.
- Monteer de zijplinten en de topplint boven de deur waterpas.

*Notitie: Zorg ervoor dat de deur nog open kan.*

## Stap 9: De vullat buitenkant



- Plaats de vullat (23 mm x 45 mm) waterpas.
- Schroef eerst een kant van de lat vast, controleer opnieuw en schroef dan de andere kant vast.
- Monteer de vier latten op de hoekpalen en laat de kopse kant goed op elkaar aansluiten.

## Stap 10: De boeidelen



- Plaats het boeideel (18 mm x 120 mm) waterpas.
- Schroef eerst een kant van het boeideel vast, controleer opnieuw en schroef dan de andere kant vast.
- Monteer de vier delen op de hoekpalen en laat de kopsse kant goed op elkaar aansluiten.



- De boeidelen moeten mooi op elkaar aansluiten.

## Stap 11: De vullat binnenkant



- Plaats de vullat (23 mm x 95 mm) waterpas.
- Schroef eerst een kant van de lat vast, controleer opnieuw en schroef dan de andere kant vast.
- Vullat binnenkant tussen hoekpalen monteren.



- Plinten aan de binnenkant van de deur kunnen nu er op geschroefd worden.

## Stap 12: De plafondplinten



- Plaats de plafondplint (28 mm x 28 mm) waterpas.
- Schroef eerst een kant van de plint vast, controleer opnieuw en schroef dan de andere kant vast.
- Monteer de vier plinten op vullatten en laat de kopse kant goed op elkaar aansluiten.

*Notitie: Zorg dat de schuin afgezaagde kanten goed op elkaar aansluiten*

- Breng het zwarte isolatieband aan op de bovenkant van de plafondplinten.

## Stap 13: Dakpanelen



- Dakpanelen kunnen geplaatst worden.
- Al naar gelang de afmeting van uw sauna zitten er in uw pakket 2-3 of 4 dakpanelen.
- Verbind de panelen door middel van de passchrootjes en het witte isolatieband.
- Schroef de dakpanelen vast aan de plafondplinten.



## Stap 14: Bankbalken




- Bankbalken monteren; gebruik de bijgeleverde tekening voor de maten (korte balken boven, lange onder, dit om het uitschuiven van de onderste bank mogelijk te maken).

## Stap 15: Banken



- Banken en rugleuning kunnen nu geplaatst worden. (Voor het plaatsen van de leuning kunt zelf de hoogte bepalen, naar gelang uw lengte.)

## Stap 16: Leuning

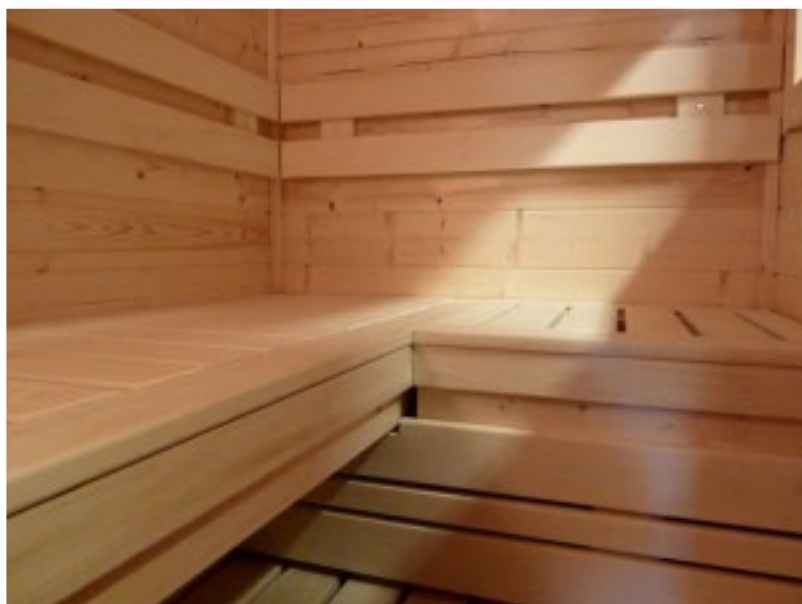

- De leuning onder de bovenste bank kan gemonteerd worden.

## Stap 17: Kachel



- Kachel en (optioneel) kachelrek monteren. (Het kachelrek is universeel en past om elke kachel die wij leveren, uitgezonderd de houtgestookte kachels uit ons assortiment.)
- Bij de kachel wordt een schema geleverd waarop staat op welke hoogte de kachel moet worden geplaatst. Dit is voor ieder type kachel anders.

*Notitie: Wij adviseren u de kachel te laten aansluiten door een erkend installatiemonteur.*

*Notitie 2: Door het gebruik van olie tijdens de fabricage zal de kachel de eerste keer mogelijk iets roken.*

## Stap 18: Ventilatie



- Het ventilatierooster is meegeleverd en wordt aan de buitenkant gemonteerd.

*Notitie: Wanneer de sauna tegen een muur staat kan het ventilatierooster ook aan de binnenzijde gemonteerd worden.*

## Stap 19: Deurgreep



- Deurgreep op de deur monteren d.m.v. bijgeleverde inbusboutjes.

**Gefeliciteerd! Uw sauna is klaar!**